

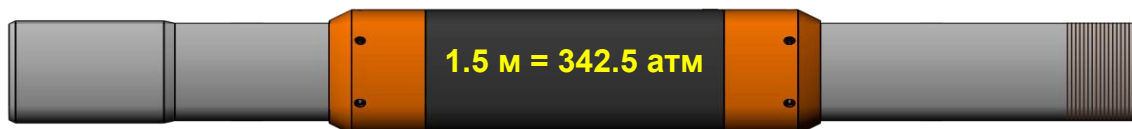
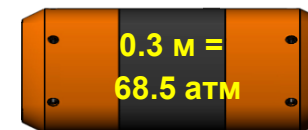
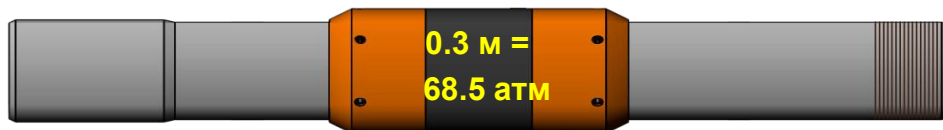


# Номинальные дифференциальные давления

Максимальные дифференциальные давления, исходя из идеального профиля ствола скважины и 100% центровки

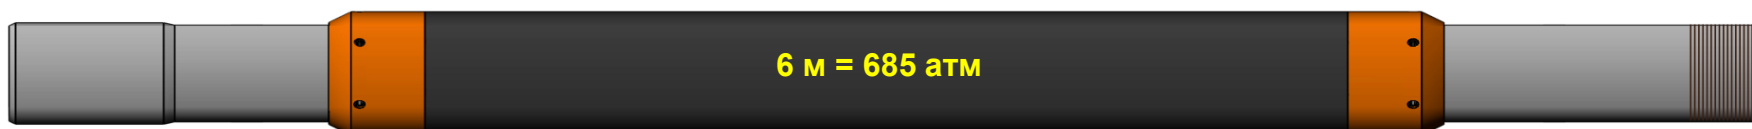

**FREECAP II — рукавные**

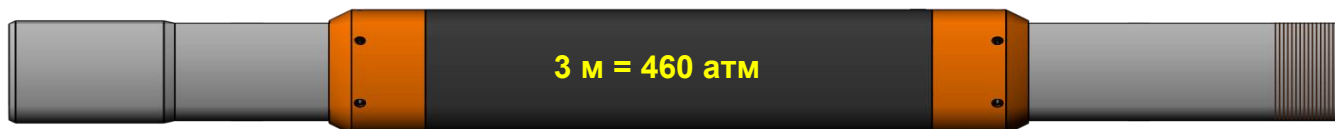

## FREECAP I — корпусные

- Эластомер намотан на обсадную колонну и приклеен к ней
- С каждого конца установлены антиэкструзионные кольца